


NÁVOD K OBSLUZE SÍTOVÉHO ZDROJE MINOTOR

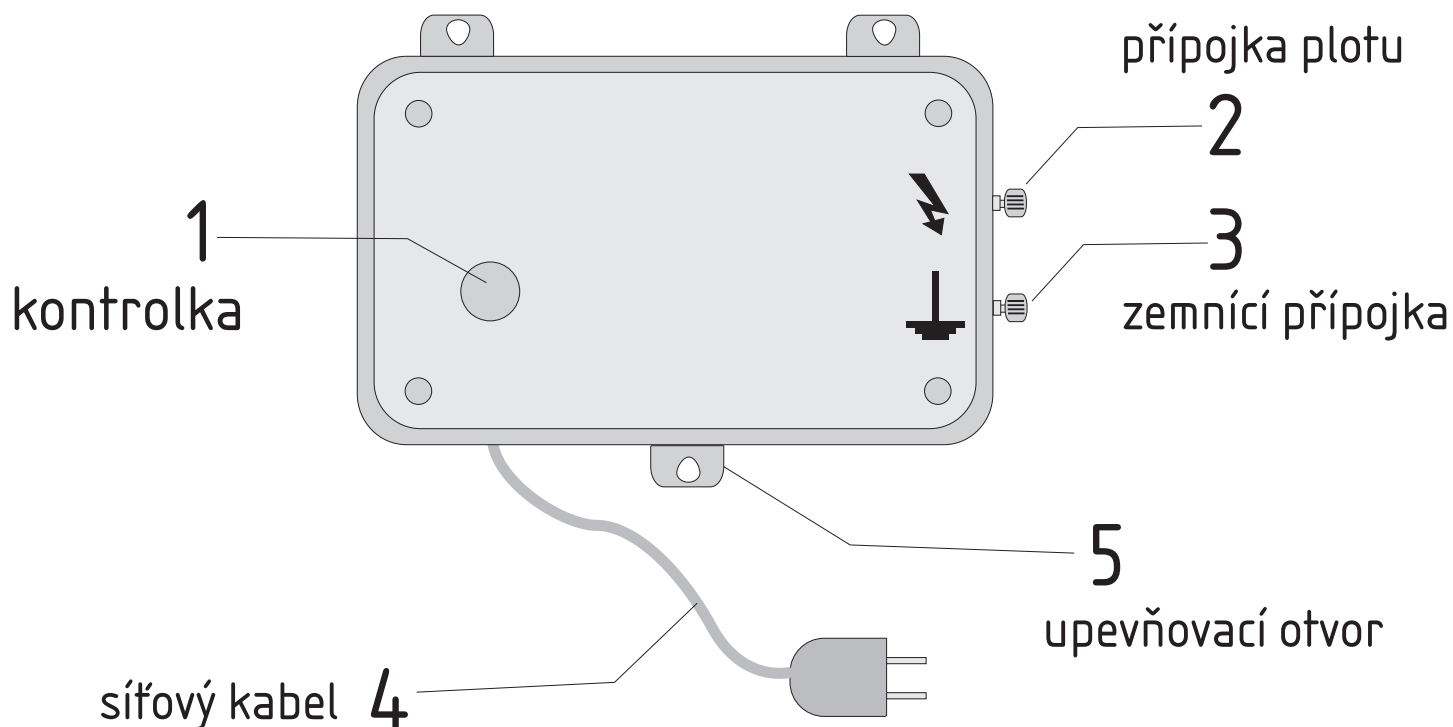

MONTÁŽ

Upevňovací otvory (5) jsou určeny pro montáž na zeď. Přístroj musí být instalován na svislé stěně, odolné proti požáru, se síťovým kabelem směrem dolů, viz obrázek výše. Při venkovní montáži se zařízení musí navíc chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Spusťte zařízení bez plotu a uzemnění. Bliká-li nyní kontrolka (1) červeně nebo zeleně, je přístroj připraven k provozu. Nebliká-li kontrolka (1), musí být nejprve zkontrolováno síťové napětí, resp. napájecí vodiče. Není-li závada patrná, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

POPIS FUNKCE S PŘIPOJENÝM PLOTEM

- 1) připojte plot a uzemnění
- 2) zapojte napájecí kabel 230 V
- 3) kontrolka (1) bliká zeleně - plot i zemnění v pořádku, napětí plotu 2500 V (minimální požadavek)
- 4) kontrolka (1) bliká červeně - a) nedostatečné zemnění b) plot je zkratován se zemí
- 5) neblinká - zařízení není v pořádku

Bliká-li kontrolka rychleji než cca 1 x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před uvedením do provozu je zapotřebí zařízení podrobit odborné kontrole.

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v příloženém návodu k použití.

SERVISNÍ ADRESA:

ALM centrum s.r.o., Dubovsko 277, Vizovice 763 12

tel.: +420 606 255 251, fax.: +420 577 454 459

www.almvizovice.cz

info@almvizovice.cz

