


Návod na použití zdroje N 5000

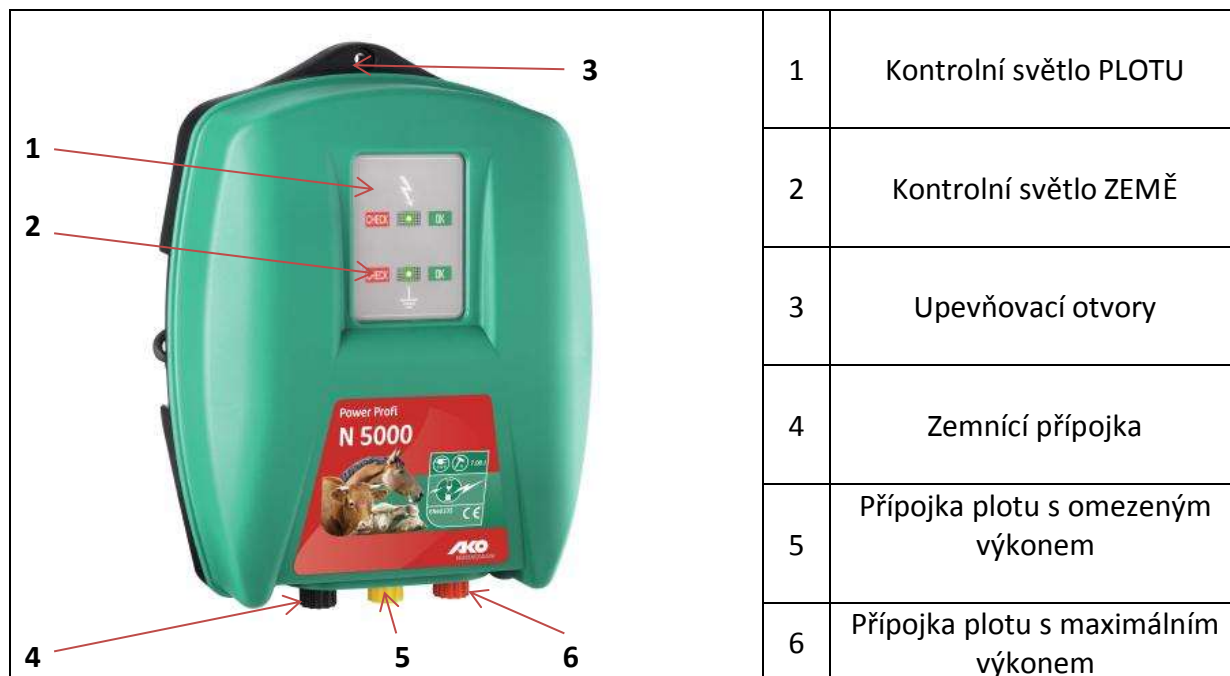

a) Montáž

Připevňovací otvory slouží k montáži na stěnu. Přístroj musí být namontován na svislou, nebořlavou stěnu s připojením směrem dolů, viz obrázek vlevo nahoře. Při venkovní montáži se zařízení musí navíc chránit před deštěm a přímým slunečním zářením.

b) Popis funkce přístroje

Uvedte zařízení do provozu BEZ plotu a uzemnění. Kontrolky blikají v taktu impulzů (zeleně nebo červeně). Zařízení je funkceschopné. Pokud kontrolky neblíkají, musí se napřed zkontrolovat síťové napětí popř. přívod sítě. Pokud tam nelze najít chybu, měl by zařízení zkontrolovat odborník.

c) Popis funkce přístroje s PŘIPOJENÝM zařízením plotu (země + plot)

1	Kontrolka PLOT (1)	Zelené blikání	Stav PLOTU v pořádku – výstupní napětí >3500V = minimální požadavek
		Červené blikání	Stav PLOTU chybný – výstupní napětí $\leq 3500V$, viz příložený provozní manuál, možné chyby zdroje
2	Kontrolka ZEMĚ (2)	Zelené blikání	Stav ZEMNĚNÍ v pořádku , zemní napětí <1000V
		Červené blikání	Stav ZEMNĚNÍ chybný, zemní napětí $\geq 1000V$, viz příložený provozní manuál

Pokud zelená kontrolka plotu (1) bliká rychleji než 1 x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník. Na každém připojení plotu (5 příp. 6) lze zároveň provozovat oddělené ohrady. Pokud by se měly oba výstupy plotu používat současně, vztahuje se kontrolka (1) na výstup a (6) na maximální energii.

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, informace o záručních podmínkách a možných závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Dodává:



ALM centrum s.r.o., Vizovice, Tel. 606 255 251, www.almvizovice.cz, info@almcentrum.cz